

EN Wi-Fi Smart indoor siren

Quick setup manual

Description

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. On/off button | 3. Speaker |
| 2. Reset button | 4. LED ring |

Before you start

- The functionality of WiFi connected product depends on the stability of your home network. We are not responsible for the stability and capability of your private network, and therefore the optimal functionality of our products. If any questions about your private WiFi network, contact your WiFi provider.
- We are continuously improving and updating our products and product information. It's therefore possible that there is a slight difference between the description in this manual to the operation of the product. If something is different or not clear, always check our website for the most current manual version.

Use

1. Download and install the app "qnect home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "qnect home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select **Security > QN-WSI01** from the list of products.
6. Plug in the smart siren.
- If the status indicator does not flash: Press and hold the reset button for 6 seconds.
- If the status indicator flashes: Confirm in the app.
7. Confirm the Wi-Fi network and password.
8. Enter the device name.

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture. Do not touch the device with wet hands.

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

If you need further help visit www.qnecthome.com

FR Sirène intérieure intelligente Wi-Fi

Guide de démarrage rapide

Description

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Bouton marche/arrêt | 3. Haut-parleur |
| 2. Bouton de réinitialisation | 4. LED ring |

Avant de commencer

- La fonctionnalité du produit connecté WiFi dépend de la stabilité de votre réseau domestique. Nous ne sommes pas responsables de la stabilité et des capacités de votre réseau privé, et donc de la fonctionnalité optimale de nos produits. Si vous avez des questions sur votre réseau WiFi privé, contactez votre fournisseur WiFi.
- Nous améliorons et mettons à jour continuellement nos produits et nos informations sur les produits. Il est donc possible qu'il y ait une légère différence entre la description de ce manuel et le fonctionnement du produit. Si quelque chose est différent ou pas clair, consultez toujours notre site Web pour la version manuelle la plus récente.

Usage

1. Téléchargez et installez l'appli "qnect home" sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre mobile.
2. Lancez l'appli "qnect home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Touchez "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez **Sécurité > QN-WSI01** dans la liste des produits.
6. Enfilez la sirène.
- Si l'indicateur de statut ne clignote pas : Appuyez sur le bouton de réinitialisation sans le relâcher pendant 6 secondes.
- Si l'indicateur clignote : Confirmez dans l'app.
7. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
8. Saisissez le nom d'appareil.

Sécurité

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Si vous avez besoin d'aide, visitez www.qnecthome.com

DE W-LAN Smart Innensirene

Kurzanleitung

Beschreibung

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Ein/Aus-Taste | 3. Lautsprecher |
| 2. Reset-Taste | 4. LED ring |

Bevor du anfängst

- Die Funktionalität eines Produkts mit WiFi-Verbindung hängt von der Stabilität Ihres Heimnetzwerks ab. Wir sind nicht verantwortlich für die Stabilität und Leistungsfähigkeit Ihres privaten Netzwerks und damit für die optimale Funktionalität unserer Produkte. Wenn Sie Fragen zu Ihrem privaten WLAN-Netzwerk haben, wenden Sie sich an Ihren WLAN-Anbieter.
- Wir verbessern und aktualisieren kontinuierlich unsere Produkte und Produktinformationen. Es ist daher möglich, dass zwischen der Beschreibung in diesem Handbuch und dem Betrieb des Produkts ein geringfügiger Unterschied besteht. Wenn etwas anders oder nicht klar ist, finden Sie auf unserer Website immer die aktuellste manuelle Version.

Gebrauch

1. Laden Sie die App "qnect home" vom Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "qnect home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
4. Tippen Sie auf "+", um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie **Überwachung > QN-WSI01** aus der Produktliste.
6. Schließen Sie die intelligente Sirene an
- Wenn die Statusanzeige nicht blinkt: Drücken und halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang.
- Wenn das Licht blinkt: Bestätigen Sie in der App.
7. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort.
8. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Weitere Hilfe benötigt, gehen Sie bitte auf qnecthome.com

NL Wi-Fi Slimme binnensirene

Verkorte handleiding

Beschrijving

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Aan/uit-knop | 3. Speaker |
| 2. Resetknop | 4. LED ring |

Voordat je start

- De functionaliteit van een met wifi verbonden product hangt af van de stabiliteit van uw thuisnetwerk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de stabiliteit en mogelijkheden van uw privé-netwerk, en dus voor de optimale functionaliteit van onze producten. Neem bij vragen over uw eigen wifi-netwerk contact op met uw wifi-provider.
- We verbeteren en updaten voortdurend onze producten en productinformatie. Het is daarom mogelijk dat er een klein verschil is tussen de beschrijving in deze handleiding en de bediening van het product. Als er iets anders is of niet duidelijk is, kijk dan altijd op onze website voor de meest actuele handmatige versie.

Gebruik

1. Download en installeer de "qnect home" app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Activeer de "qnect home" app.
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Druk op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer **Beveiliging > QN-WSI01** uit de productenlijst
6. Stop de slimme sirene in een stopcontact.
- Als de statusindicator niet knippert: Houd de resetknop 6 seconden ingedrukt.
- Als de statusindicator knippert: Bevestig in de app.
7. Bevestig het wifi-netwerk en het wachtwoord.
8. Voer de naam van het apparaat in.

Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht. Raak het apparaat niet met natte handen aan.

Opgelet!





- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Voor meer hulp ga naar www.qnecthome.com

qnect

Art. 144802001
QN-WSI01

Input voltage 100 - 240 VAC
[50/60Hz]
Power plug Schuko / Type F (CEE 7/7)
frequency range 2400 - 2482.5 MHz
Sound : 110dB(A)
Antenna gain : 3dBi
Max. radio transmit power 20 dBm

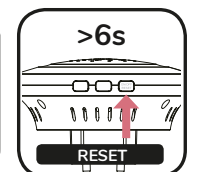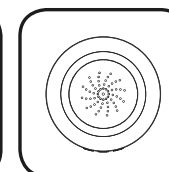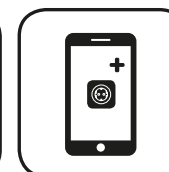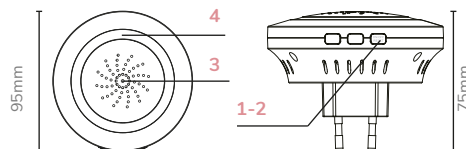

ES Wi-Fi Smart sirena interior

Guía de inicio rápido

Descripción

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Botón de encendido/apagado | 3. Altavoz |
| 2. Botón de reinicio | 4. Anillo LED |

Antes de que empieces

- La funcionalidad del producto conectado WiFi depende de la estabilidad de su red doméstica. No somos responsables de la estabilidad y la capacidad de su red privada y, por lo tanto, de la funcionalidad óptima de nuestros productos. Si tiene alguna pregunta sobre su red WiFi privada, comuníquese con su proveedor de WiFi.
- Estamos continuamente mejorando y actualizando nuestros productos y la información del producto. Por lo tanto, es posible que exista una ligera diferencia entre la descripción de este manual y el funcionamiento del producto. Si algo es diferente o no está claro, consulte siempre nuestro sitio web para obtener la versión manual más actualizada.

Uso

1. Descargue e instale la aplicación "qnect home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Ejecute la aplicación "qnect home".
3. Cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione **Comodidad > QN-WSI01** de la lista de productos.
6. Enchufe la sirena inteligente.
- Si el indicador de estado no parpadea: Pulse y mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos.
- Si el indicador parpadea: Confirme en la aplicación.
7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
8. Introduzca el nombre del dispositivo.

Seguridad

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- No exponga el producto al agua ni a la humedad. No toque el dispositivo con las manos húmedas.

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Si necesita ayuda adicional, visite www.qnecthome.com

IT Sirena interna Wi-Fi Smart

Guida rapida

Descrizione

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Pulsante di accensione/spengimento | 3. Altoparlante |
| 2. Pulsante di reset | 4. Anello LED |

Prima che inizi

- La funzionalità del prodotto WiFi connesso dipende dalla stabilità della rete domestica. Non siamo responsabili della stabilità e delle capacità della tua rete privata, e quindi della funzionalità ottimale dei nostri prodotti. In caso di domande sulla tua rete WiFi privata, contatta il tuo provider WiFi.
- Stiamo migliorando e aggiornando continuamente i nostri prodotti e le informazioni sui prodotti. È quindi possibile che vi sia una leggera differenza tra la descrizione in questo manuale e il funzionamento del prodotto. Se qualcosa è diverso o non chiaro, controlla sempre il nostro sito Web per la versione del manuale più recente.

Uso

1. Scaricare e installare l'app "qnect home" da Apple App Store o Google Play Store sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "qnect home".
3. Creare un nuovo account o accedere all'account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare **Comfort > QN-WSI01** dall'elenco dei prodotti.
6. Collegare la sirena intelligente.
- Se l'indicatore di stato non lampeggia: Tenere premuto il pulsante di reset per 6 secondi.
- Se l'indicatore lampeggia: Confermare nell'app.
7. Confermare rete e password Wi-Fi.
8. Immettere il nome del dispositivo.

Sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Per ulteriore assistenza visitare il sito www.qnecthome.com

PT Sirene interior inteligente Wi-Fi

Guia de iniciação rápida

Descrição

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Botão de ligar/desligar | 3. Alto-falante |
| 2. Botão de repor | 4. Anel de LED |

Antes que você comece

- A funcionalidade do produto conectado a WiFi depende da estabilidade da sua rede doméstica. Não somos responsáveis pela estabilidade e capacidade de sua rede privada e, portanto, pela funcionalidade ideal de nossos produtos. Se houver alguma dúvida sobre sua rede Wi-Fi privada, entre em contato com seu fornecedor de Wi-Fi.
- Estamos melhorando e atualizando continuamente nossos produtos e informações sobre produtos. Portanto, é possível que exista uma pequena diferença entre a descrição neste manual e a operação do produto. Se algo estiver diferente ou não estiver claro, verifique sempre em nosso site a versão manual mais atual.

Utilização

1. Transfira e instale a aplicação "qnect home" da Apple App Store ou da Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie a aplicação "qnect home".
3. Crie uma nova conta ou inicie sessão na conta que já possui.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione **Conforto > QN-WSI01** na lista de produtos.
6. Ligue a sirene inteligente.
- Se o indicador de estado não piscar: Prima e mantenha o botão de reposição premido durante 6 segundos.
- Se o indicador piscar: Confirme na aplicação.
7. Confirme a rede Wi-Fi e a palavra-passe.
8. Introduza o nome do dispositivo.

Segurança

- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não utilize o dispositivo com as mãos húmidas.

Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Se necessitar de ajuda adicional, por favor visite www.qnecthome.com

PL Syrena wewnętrzna Wi-Fi Smart

Krótki przewodnik

Opis

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Przycisk wł./wyl. | 3. Głośny głośnik |
| 2. Przycisk resetowania | 4. Pierścień LED |

Zanim zaczniesz

- Funkcjonalność produktu podłączonego do WiFi zależy od stabilności sieci domowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za stabilność i możliwości Twojej prywatnej sieci, a tym samym za optymalną funkcjonalność naszych produktów. Jeśli masz pytania dotyczące prywatnej sieci Wi-Fi, skontaktuj się z dostawcą WiFi.
- Stale doskonalimy i aktualizujemy nasze produkty i informacje o produktach. Dlatego możliwe jest, że istnieje niewielka różnica między opisem w tym podręczniku a działaniem produktu. Jeśli coś jest inne lub niejasne, zawsze sprawdź naszą stronę internetową w celu uzyskania najnowszej wersji instrukcji.

Użytkowanie

1. Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikację „qnect home” na urządzenie przenośne.
2. Uruchom aplikację „qnect home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz **Komfort > QN-WSI01** z listy produktów.
6. Podłącz inteligentną syrenę.
- Jeśli wskaźnik stanu nie miga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund.
- Jeśli światło zaświeci się: Potwierdź w aplikacji.
7. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
8. Wprowadź nazwę urządzenia.

Bezpieczeństwo

- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci. Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.

Ostrzeżenie!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

qnect

Art. 144802001
QN-WSI01

Input voltage 100 - 240 VAC
[50/60Hz]
Power plug Schuko / Type F (CEE 7/7)
frequency range 2400 - 2482.5 MHz
Sound : 110dB(A)
Antenna gain : 3dBi
Max. radio transmit power 20 dBm

